

## Монтаж сварного коробчатого габиона

### Пошаговая инструкция

#### 1 Подготовьте основание




Основание  
выравнивайте  
и уплотните

#### 2 Уложите геотекстиль





Заведите  
геотекстиль  
с нахлёстом  
по краям

#### 3 Разложите панели

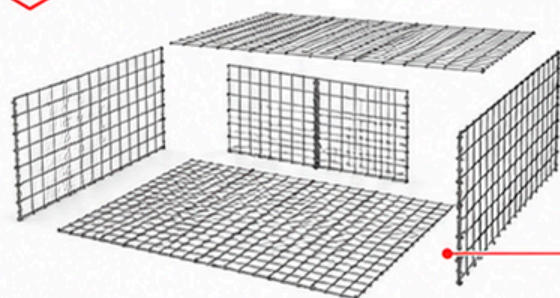

Дно, боковые  
стенки, торцы  
и крышка  
перед сборкой

#### 4 Соберите короб спиралями

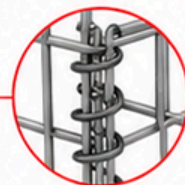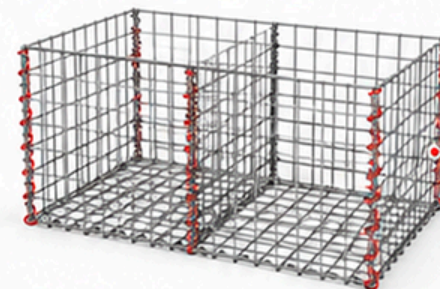


Спираль  
захватывает  
оба крайних  
прутка соседних  
панелей


#### 5 Выставьте геометрию и установите стяжки

Выставьте  
короб по уровню,  
проверьте  
прямые углы

Установите  
стяжки между  
противоположными  
стенками и  
перегородками

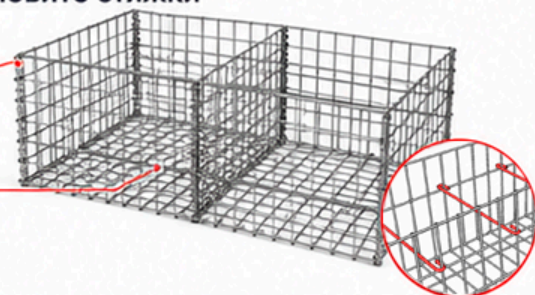


#### 6 Заполните короб камнем

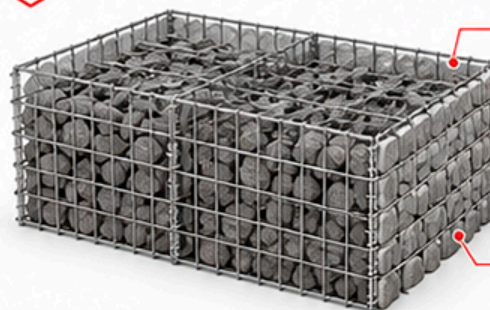

Заполняйте  
слоями


Лицевые  
камни укладывайте  
плотно  
и аккуратно

#### 7 Закройте крышку

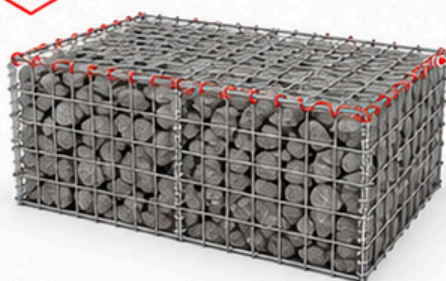

Зафиксируйте  
крышку  
спиралями  
по периметру

#### 8 Соедините соседние габионы и проверьте монтаж

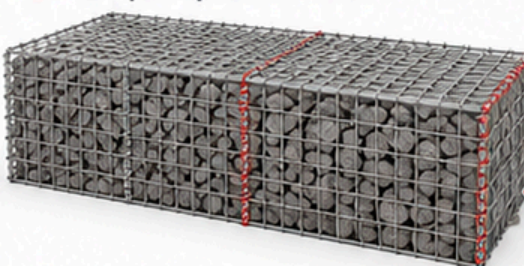

Соедините  
короба  
спиралями  
по общей  
стенке

Проверьте  
уровень,  
выравнивание  
и надёжность  
креплений



#### ВАЖНО

- Проверяйте уровень и геометрию перед заполнением
- Стяжки устанавливайте до полной засыпки
- Спираль должна захватывать оба крайних прутка

#### ИНСТРУМЕНТЫ



Перчатки



Кусачки