




- 1 Раскладка карт дна**
Разложите карты дна по окружности с нахлестом примерно 50 мм. Свяжите торцы вязальной проволокой.

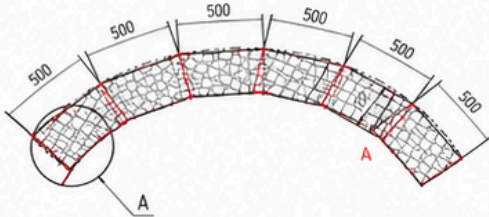


- 2 Ручной загиб карт боковин**
Два человека упирают карту в круглую трубу/бочку и аккуратно гнут её, формируя дугу нужного радиуса.

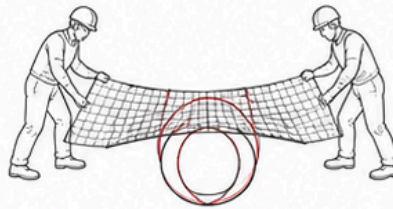


- 3 Монтаж наружной стенки**
Установите наружную стенку по кругу на карты дна и соедините карты между собой спиралями.

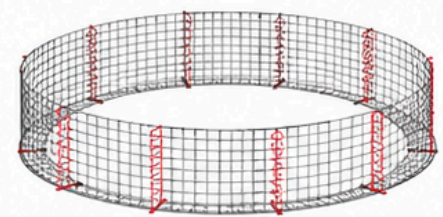


- 4 Монтаж внутренней стенки**
Установите внутреннюю стенку, формируя кольцо шириной 300 мм. Соедините карты спиралями.

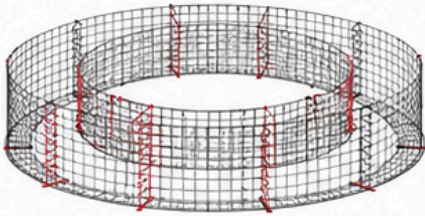

- 5 Установка поперечных диафрагм**
Установите диафрагмы между наружной и внутренней стенкой. Шаг – по проекту. Соедините диафрагмы со стенками спиралями.

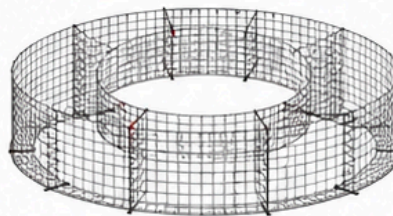


- 6 Установка стяжек**
Установите стяжки по длине и высоте габiona. Шаг – по проекту.

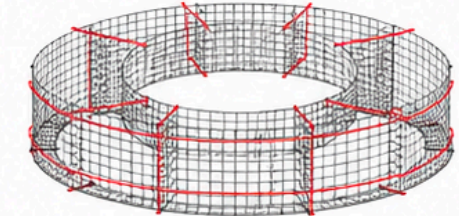


- 7 Заполнение камнем**
Заполните габон камнем фракции 70-150 мм равномерно, без пустот.








- 8 Монтаж крышек**
Уложите карты крышек по окружности с нахлестом примерно 50 мм. Свяжите торцы вязальной проволокой. Крышки такие же, как дно.

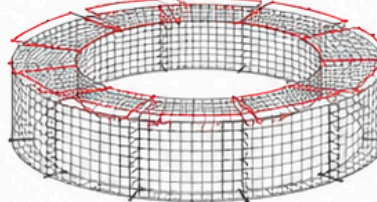

- 9 Готово**
Круглый габон-клумба собран. Конструкция готова к эксплуатации.

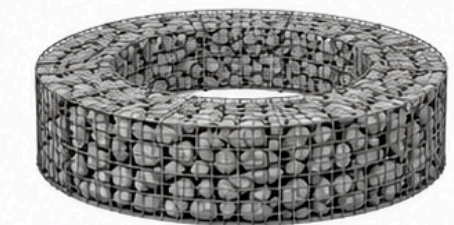

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ



СПИРАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Спираль связывает карты между собой. Выступающие концы подгибаются внутрь или откусываются.

СТЯЖКА



Служит для стяжки стенок габiona по длине и высоте.

ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА



Используется для связывания торцов дна и крышки в местах нахлеста.